




COMO FIXAR SUA CORTINA DE AR CAI - III

Antes de iniciar os serviços a serem realizados, leia atentamente todas as instruções abaixo.

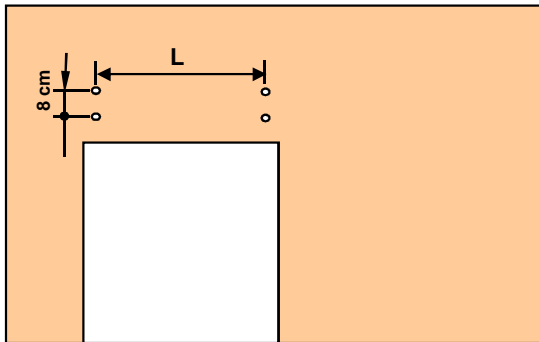


Fazer 04 furações na parede, conforme o desenho ao lado, de forma que os furos fiquem no centro do vão da porta

Fixar os dois (02) suportes de sustentação da cortina de ar nas furações que você acabou de fazer

Tabela da medida " L ", para definir a distância entre centro dos suportes de sustentação, das CORTINAS DE AR CAI - 3

MODELO	CAI-III-1000	CAI-III-1200	CAI-III-1400	CAI-III-1600	CAI-III-1800
L (cm)	80	100	120	140	160

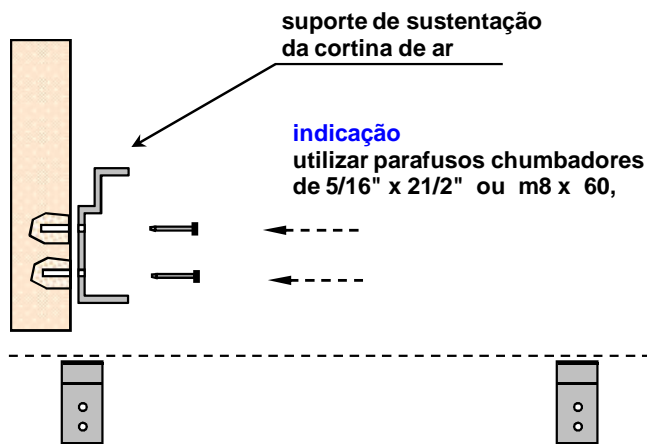

Alinhar os dois suportes para que a cortina de ar fique bem assentada

Encaixar a cortina de ar, levemente inclinada, na parte superior do suporte de sustentação e girar até encostar na parede



Apertar os dois parafusos conf. figura ao lado, com a chave de fenda, **VERIFICAR A TENSÃO (110/220) V.**, conectar o plug na tomada e pronto.
Sua cortina de ar já pode ser ligada.